

Technische fiche



Informaties


Aanstelling Inklapbare douchestoel Arsis, 442 x 450 x 500 mm, Wit ABS zetel en Grijs Epoxy Aluminium onderstel, Ø 25 mm

Referentie 047731

DE PLUSPUNTEN

Montage van het doucheplankje op de houder op de plaats van het Arsis® zitje.
Met automatische steunpoot.

Beschrijving

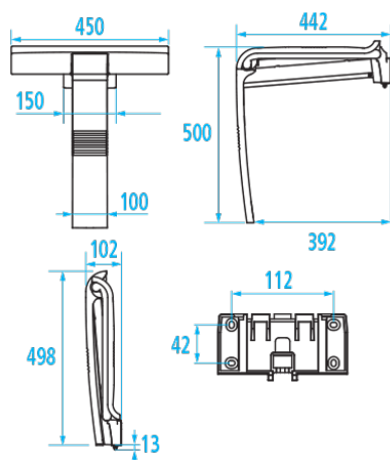

Opklapbare douchezitje met automatische grijs steunpoot. Onderstel uit wit of verchroomd aluminium gietijzer, ergonomische basis grote maat 450 mm uit ABS, onzichtbare bevestigingen.

Vergrendelpositie, antidiefstal. Kan van zijn muurhouder geclijpt worden voor onderhoud en occasioneel gebruik in gemeenschappen.

Montage van het plankje op de houder op de plaats van het zitje (Ref. 047735 ou 047736).

Genormaliseerde hoogte 500 mm.

Verkocht met plankje met muurhouder en schroeven.

Onzichtbare bevestigingen.

Ze passen perfect bij de stangen van het Arsis® gamma.

Aangepast aan hotelgebruik.

Technische kenmerken

Diameter Ø	25 mm
Afwerking	Epoxy
Kleur	Wit en grijs
Afmetingen	442 x 450 x 500 mm
Materiaal	ABS en Aluminium
Getest in laboratorium aan	225 kg
Verpakking	Kartonnen doos
Waarborg	5 jaar
CE : toegelaten belasting	150 kg
Gencod	3563390477311
Douanecode	7615200000

Infoblad

A13570017

Ondehoud en installatie gids

De kracht die wordt verdragen door de wandbevestiging vraagt een precieze selectie van schroefwerk en pluggen die is afgestemd op het karakter van de wandsteen. De keus voor wandbevestigingen (schroeven en pluggen) die geschikt zijn voor uw wandsteen is de beste garantie voor een lange levensduur van uw accessoire. We raden u aan om inox schroeven te kiezen. In een vochtige omgeving vermijdt u hiermee corrosie (Ø 4 mm). Alvorens de wand te doorboren, houdt u het product tegen de wand en markeert u de plaatsen waar u moet boren. Alle bevestigingspunten moeten strikt worden nageleefd. Na de installatie en voor het gebruik, zorg ervoor dat de schroeven goed vast zitten. Het product bevat geen stoffen die de gezondheid kunnen schaden. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien u gewond raakt door een verkeerde installatie of een verkeerd gebruik van deze stoel.

Onderhoud

BELANGRIJK: Om de duurzaamheid van dit product en de veiligheid van de gebruiker te garanderen, raden wij aan het product te reinigen met zachte zeepoplossingen. **OPGELET:** GEBRUIK NOOIT reinigingsmiddelen op basis van: ketonen, koolwaterstoffen, zuren, basen, esters en ethers. Na gebruik van een reinigingsproduct moet u met helder water spoelen.

Faciliteit van gebruik

Functie

Rust



Kenmerken

Horizontaal



Corrosiewerrend



Soort gebruik

Douche



Kleedkamer



Plaats van gebruik

Medische instellingen



ERP/IOP



Hotels



Prive huizen



Wekplaatsen

